




www.veralam.com

Changement de la pile

Lors de l'appui sur l'une des touches de la télécommande, une LED rouge doit s'allumer pour signaler le bon fonctionnement de la télécommande. Dans le cas contraire, il faut remplacer la pile par le modèle préconisé (voir §5 page 2) en respectant les sens + et - indiqués dans la télécommande. Si la LED ne s'allume toujours pas contacter votre revendeur ou Veralam.



Pousser sur le pontet pour ouvrir

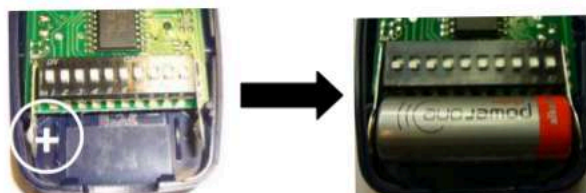

Codage des télécommandes

Chaque télécommande radio est reconnue par le boîtier à travers un code configurable par 10 interrupteurs DIP dans la télécommande (1024 possibilités de code) :



Interrupteurs DIP de codage de la télécommande

Un boîtier doit avoir en mémoire le code des télécommandes avec lesquelles il doit fonctionner. Un boîtier peut fonctionner avec une ou plusieurs télécommandes dans la mesure où les télécommandes sont configurées avec **le même code**.

En usine, les télécommandes sont toutes configurées avec le même code et tous les boîtiers ont en mémoire ce même code usine :



Code usine


Changement du code des télécommandes

Le code de la télécommande configuré en usine peut être changé dans le cas d'une interaction avec d'autres équipements radio (portails, volets...). Dans ce cas, le boîtier doit mémoriser ce nouveau code pour fonctionner avec cette télécommande.

Nota : Le code est sauvegardé même lors d'une coupure de tension prolongée du boîtier


Procéder comme suit :

- Ouverture de la télécommande :

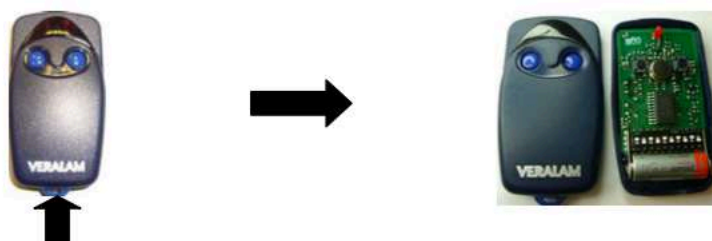




Pousser sur le pontet pour ouvrir

- Changement du code : Basculer les interrupteurs dans la position de votre choix

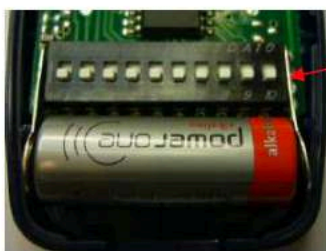

Exemple de code (interrupteurs tous sur OFF)



- Refermer la télécommande
- Mettre le boîtier hors tension pendant **au moins 10 secondes**
- **Maintenez** appuyé l'un des 2 boutons de la télécommande puis remettre sous tension le boîtier
Le boîtier va émettre un BIP court à la mise sous tension et un BIP long à la mémorisation du nouveau code de la télécommande

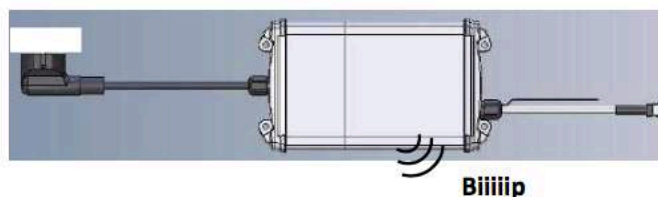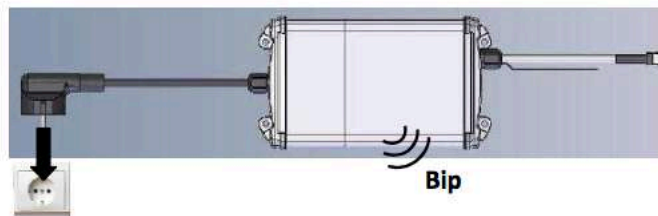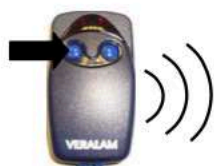

- Relâchez le bouton de la télécommande. Le boîtier est prêt à fonctionner

Dans le cas d'une télécommande 4 boutons, il faudra dérouler la procédure ci-dessus pour le boîtier N°1 avec l'un des 2 boutons du haut et pour le boîtier N°2 avec l'un des 2 boutons du bas :

- Boîtier N°1

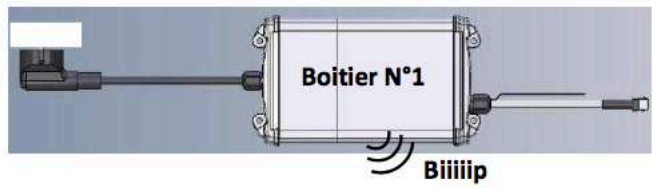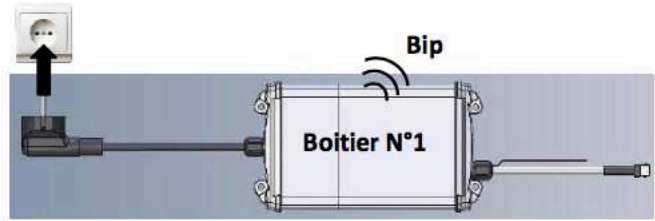

- Boîtier N°2

